



【遥控器电池安装与更换】

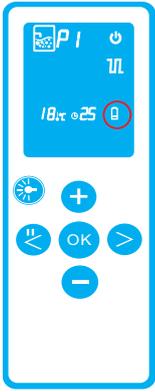


1. 如图所示当电池电量低的时候需要更换电池

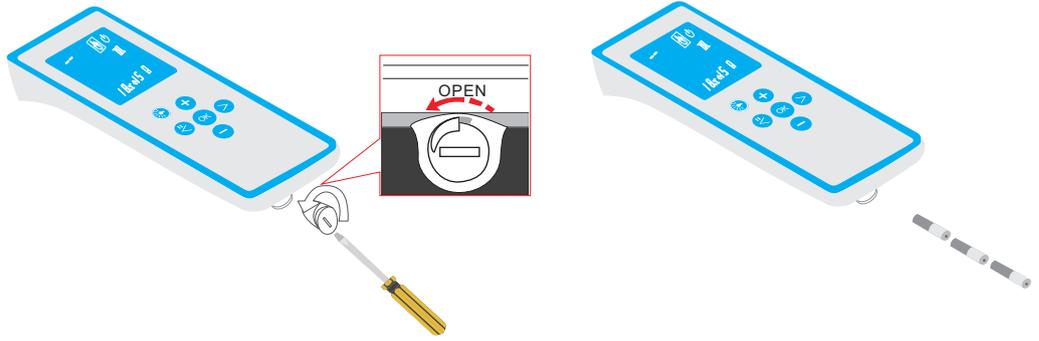


2. 用平口螺丝刀打开遥控底部的电池塞如图所示，逆时针旋转即可。

3. 依次取出遥控器电池如图所示，如果不容易取出可以电池口朝下轻轻拍打下，把电池拍出。

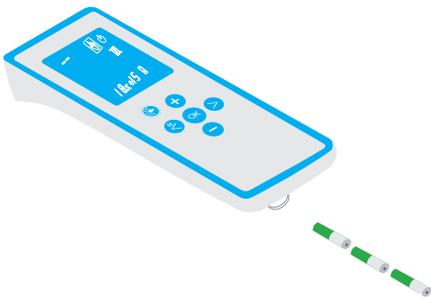

4. 依次将新电池装入电池盒中，请注意电池正负极，正极在外侧。

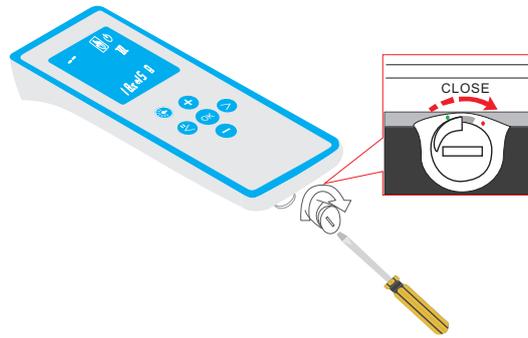

5. 安装上电池盖，从红色位置开始，到绿色位置结束，电池塞要安装到底否者可能遥控进水或者接触不良，影响使用。



5. 遥控器有2种显示温度方式：摄氏温°C和华氏温度°F




6. 通过遥控器上的加号+或者减号-调节显示方式。国内一般选择摄氏温度显示。

$$^{\circ}\text{F华氏温度} = ^{\circ}\text{C摄氏温度} \times 1.8 + 32$$




7. 选择好温度显示方式按确认键OK进入遥控功能待机界面如图所示。

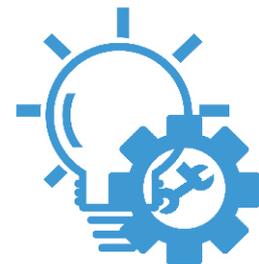


8. 电池更换完毕请尽情享受！更多详情查看遥控器程序设置

【遥控器程序设置】


步骤1. 拿到遥控按下-键，激活遥控器背光灯亮起，会看到如下程序中的一个，通过按右键切换不同程序。

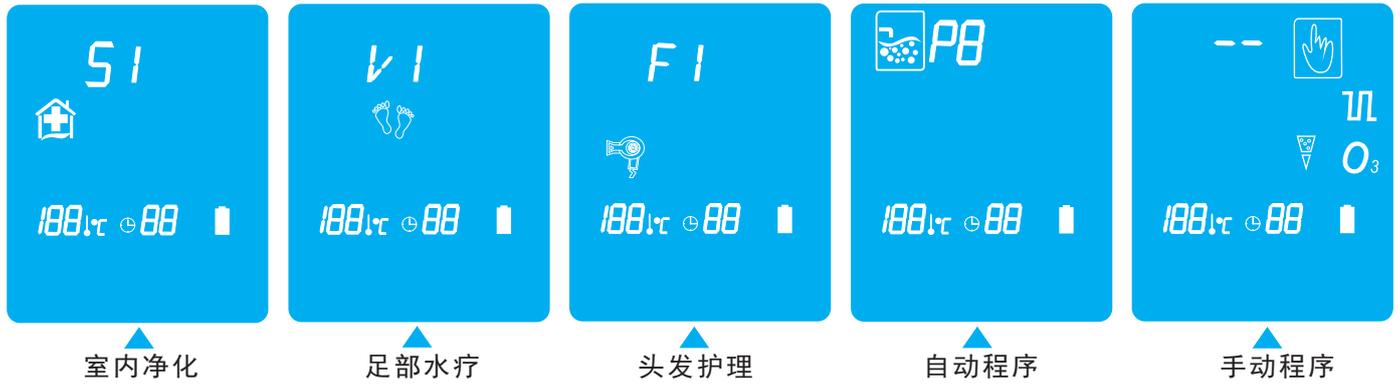

步骤2. 选择自己需要的程序然后按OK键确认程序机器开始运行，这时屏幕右上角有电源标识 表示激活本程序。

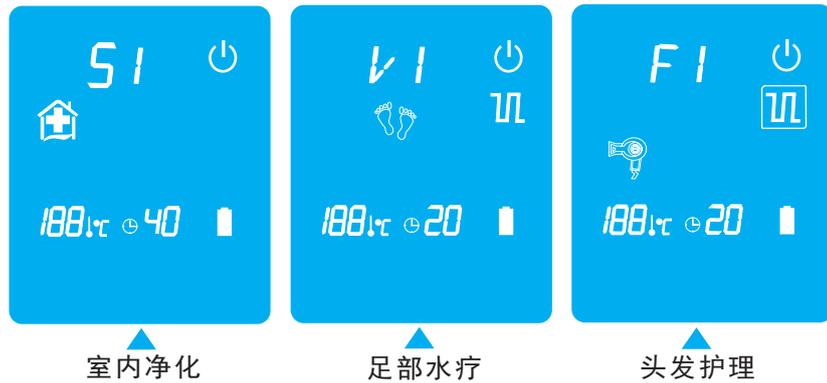

步骤3. 当看到自动程序时候可以通过按键+或者-切换不同自动程序P1-P8，选择自动程序后按OK键机器运行对应程序

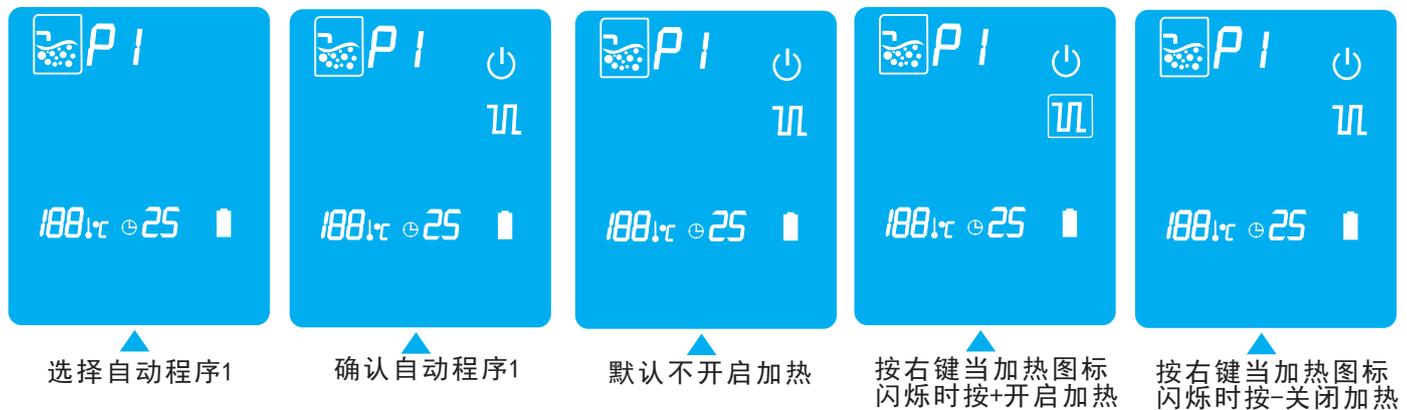

备注：当机器运行过程中如果需要关闭机器，请**同时按下+-键（2秒以上）**机器自动关闭，按左键暂停机器。

步骤4. 手动程序设置，当按步骤一选择手动程序时，按下遥控器OK遥控如下图就界面

